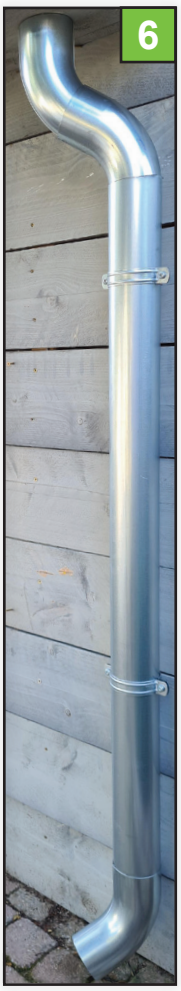

MONTAGEANLEITUNG FLACHDACH FALLROHR SET ZINK

- **Lesen Sie bitte die Anleitung aufmerksam und vollständig durch, bevor Sie mit der Montage beginnen.**
- **Benutzen Sie während der Montage Handschuhe.**
- **Sägen Sie die Fallrohre mit einer Metallsäge auf das gewünschte Maß zu.**

1. Schauen Sie ob der erste Bogen ganz über den Stutzen passt. Wenn nicht, dann den Stutzen (Kunststoff) mit einer Feinsäge einkürzen.
2. Bestimmen Sie wo das Fallrohr installiert werden soll. Der erste Bogen und der zweite Bogen können direkt mit einander verbunden werden. Auch ist es möglich ein Rohrstückchen zwischen den Bögen zu montieren.
3. Die Rohrschellen sollen in die Wand verschraubt werden bevor Sie das Fallrohr installieren.
4. Die zwei Fallrohre können in einander geschoben werden.
5. Installieren Sie die oberste Rohrschelle ca. 20 cm unter dem zweiten Bogen. Die untere Rohrschelle ungefähr 30-35 cm über den Boden verschrauben.
6. Wenn das Fallrohr nicht auf die Kanalisation angeschlossen wird, können Sie den dritten Bogen montieren und wird das Regenwasser von Ihrem Gartenhaus weggeleitet.

SEKISUI

'S'-lon

DACHRINNENSPEZIALIST.DE